



XL™

VM0141, VM0141A, VM0141B, VM0141C, VM0141D, VM0141E, VM0146, VM0146A, VM0146B, VM0146C, VM0146D, VM0146E, VM0147, VM0147A, VM0147B

AVSNITT

Engelska	1
Tyska.....	11
Svenska.....	21
Franska.....	31
Ryska	41
Spanska	51
Italienska	61
Portugisiska.....	71
Arabiska.....	81

SYMBOLER

	Varning		lakttag försiktighet
	Vidrör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och redskap utanför behållaren		Mixa med locket och mittlocket på plats
	Risk för elektrisk stöt		Läs och förstå bruksanvisningen
	Hög temperatur vid blandning av varma vätskor		Sänk inte ned i vätska
	FÖR INTE IN objekt i behållaren när mixern används	I/O	På/av
	Koppla ur mixern när den inte används, före rengöring, vid byte av tillbehör eller när du ska vidröra delar som är rörliga när mixern används		

ÅTERVINNINGSPERATION

Produkten har levererats från en miljömedveten tillverkare.

Produkten kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön om den kasseras på platser (soptippar) som inte är lämpliga enligt lagstiftningen.

Den överkryssade symbolen med soptunna på hjul finns på produkten för att uppmuntra dig att alltid lämna saker till återvinning när det är möjligt.

Ta ansvar för miljön och återvinn produkten via en återvinningscentral när den inte längre ska användas.



Vita-Mix® Corporation
Commercial Division

Besök **vitamix.com** för att se hela utbudet av Vitamix-produkter.

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 USA
Tfn: 440 235 0214 E-post: commercial@vitamix.com

⚠ VARNING



För att undvika personskada.

Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder apparaten. Grundläggande säkerhetsföreskrifter måste följas, inklusive de som följer nedan.



⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt.

Får ENDAST användas med jordat uttag.

TA INTE BORT jordningen.

ANVÄND INTE en adapter.

ANVÄND INTE förlängningssladd.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.

LÄS ALLA ANVISNINGAR, SÄKERHETS- OCH VARNINGSMEDELANDEN INNAN DU ANVÄNDER MIXERN.

- Läs alla anvisningar.
- Placera inte basstationen i vatten eller någon annan vätska för att undvika risk för elektrisk stöt.
- Det är viktigt att en vuxen är med om ett barn använder apparaten eller står intill den när den används.
- Dra ut elsladden ur vägguttaget när Vitamix®-apparaten inte används, före isärtagning, när delar sätts fast eller tas av samt före rengöring, med undantag för diskning av tillbringaren.
- Rör aldrig delar i rörelse.
- Använd inte en maskin som fungerar dåligt, har en trasig sladd eller kontakt, har tappats eller skadats på annat sätt. Om utrustningen köpts i USA kan du ringa **Vitamix tekniska support på 800-886-5235** för undersökning, reparation, eventuell ersättning eller elektrisk eller mekanisk justering. Kunder utanför USA kan kontakta närmaste auktoriserade leverantör av Vitamix, ringa till Vitamix internationella avdelning på +1 440 782 2450 eller skicka e-post till international@vitamix.com för att lokalisera närmaste leverantör.
- Om tillbehör, inklusive konserveringsburkar, som inte rekommenderas eller säljs av Vitamix används kan det orsaka brand, elstötar eller skador. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av Vitamix – om så görs upphävs garantin. **Vi rekommenderar inte att ändringar eller modifieringar av denna produkt görs, eftersom det kan leda till personskada.**
- Använd inte utomhus.
- Låt inte strömsladden komma i kontakt med varma ytor eller hänga över kanten på bordet eller arbetsbänken.
- Ställ inte apparaten på eller nära en gasspis, elektrisk spis eller i en varm ugn. Låt den inte heller vidröra varma ytor. Externa värmekällor kan skada maskinen.
- Håll händer och redskap borta från tillbringaren när motorn är igång så att inga allvariga personskador och/eller skador på apparaten kan ske. En gummispatel får användas, dock endast när Vitamix-apparaten är avstängd.
- VARNING: Knivarna är vassa. Hanteras varsamt.**
 - Försök aldrig ta bort knivar medan tillbringaren sitter på basstationen.
 - Använd inte med knivar som är lösa, har hack eller är skadade – byt ut omedelbart.
 - Placera aldrig knivanordningen på basstationen utan att Vitamix-tillbringaren är ordentligt fastsatt för att minska risken för personskada.
- Maximal fyllning är lika med det antal liter (uns) som står på tillbringaren, och är avsevärt mindre om blandningen är tjock.
- Tillbringaren bör inte fyllas till mer än $\frac{3}{4}$ när plaststaven sitter kvar vid mixing. När plaststaven sitter i ska du inte mixa i mer än 30 sekunder åt gången.
- IAKTAG FÖRSIKTIGHET:** Avkylningsproblem som leder till avstängning på grund av värme och eventuella motorskador kan inträffa om apparaten används i andra ljuddämpningskåpor än sådana som godkännts av Vitamix®.
- När du gör jordnötssmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i tillbringaren. Överberedning kan orsaka farlig överhettning och att tillbringaren skadas.

- Ha alltid locket på och ordentligt fastsatt när du använder Vitamix-apparaten.

- VARNING:** Vid bearbetning av varma vätskor:

- Spärricket i två delar måste sitta fast ordentligt. På så sätt kan ånga försvinna ut naturligt och locket faller inte av när apparaten sätts på.
- Starta inte i hög hastighet eller på den högsta hastighetsinställningen. Börja alltid köra varma vätskor på låg eller lägsta hastighet, och byt sedan till högre hastighet när apparaten är igång.
- Var försiktig med varma vätskor. Vätska kan spruta ut från under mittlocket och ånga kan orsaka skållning.
- Skydda dig med långa armar och handskar när du håller varma vätskor eller blandningar.

- IAKTAG FÖRSIKTIGHET:** Stång av strömmen och dra ur apparatens sladd innan du vidrör rörliga delar. Slå av strömbrytaren på natten eller närhelst maskinen lämnas obevakad.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

De anvisningar som finns i användar- och skötselmanualen kan inte täcka alla potentiella tillstånd eller situationer som kan inträffa. Använd sunt förnuft och var försiktig vid användning och skötsel av apparater.


VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Lämna inte din Vitamix-mixer utan uppsikt vid drift.


Alla reparationer, all service och ersättning av delar måste utföras av Vitamix eller av en auktoriserad servicerepresentant.

OBS! UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH DE VIKTIGA ANVISNINGARNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING UTGÖR FELAKTIG ANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-MIXER, VILKET KAN OGLÖTLIGFÖRKLARA GARANTIN OCH INNEBÄRA RISK FÖR ALLVARLIG PERSONSKADA.

- Mixerns elsladd är försedd med en trestiftskontakt (jordad) som passar i standardvägguttag med plats för tre stift (figur A). **Sladden ser olika ut i länder utanför USA.**
- Adaptrar (figur B) finns för tvåstiftsuttag. Jordningsspåret på trestiftskontakten eller elsladden får inte skäras i eller tas bort.
- Rädgör med en elektriker om du är osäker på om vägguttaget är jordat via byggnadens ledningar. Om det finns ett korrekt jordat tvåstiftsvägguttag jordas apparaten genom att fästa adapterfliken i vägguttagets kåpa med hjälp av skruven i mitten på kåpan (figur B).



FIGUR A



FIGUR B

BEGRÄNSAD GARANTI

För att Vita-Mix®-produkten ska hålla och fungera så länge och så bra som möjligt är det viktigt att du följer några enkla underhållstips:

1. Kontrollera drivhyslan med jämna mellanrum för att se om den är sliten eller trasig, har fått sprickor eller hack i hyslan. Om du upptäcker en skada byter du ut drivhyslan mot den extra som kom med mixern. Kontakta Vita-Mix på 1-800-437-4654 för att lokalisera närmaste återförsäljare om du vill köpa reservdrivhyslor. Kunder utanför USA kan kontakta närmaste auktoriserade leverantör av Vita-Mix, ringa Vita-Mix internationella avdelning på +1 440 782 2450 eller skicka e-post till international@vitamix.com för att lokalisera närmaste leverantör.
2. Vrid på knivhållaren för hand för att vara säker på att den snurrar obehindrat men inte snurrar alltför fritt. Om kniven hindras eller snurrar alltför fritt, kontakta Vita-Mix på 1-800-437-4654 angående garantiinformation eller närmaste leverantör. Kunder utanför USA kan kontakta närmaste auktoriserade leverantör av Vita-Mix, ringa Vita-Mix internationella avdelning på +1 440 782 2450 eller skicka e-post till international@vitamix.com för att lokalisera närmaste leverantör.
3. Kör aldrig apparaten utan att centeringsplattan sitter ordentligt på basen. Vita-Mix® Corporation (hädanefter "Vita-Mix") garanterar slutanvändaren (inköpsbevis fordras) att denna kommersiella Vita-Mix-mixer inköpt i USA (hädanefter "utrustningen"), är fri från material- och tillverkningsfel under utrustningens garantiperiod enligt beskrivningen häri och under de förhållanden som framläggs nedan.

Basstation

Till slutanvändaren lämnar Vita-Mix följande garanti:

- Om basstationen slutar att fungera inom trettio (30) dagar från inköpsdatum, kommer Vita-Mix att ersätta basstationen utan avgift.
- Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel efter trettio (30) dagar från inköpsdatum påtar sig Vita-Mix alla kostnader för reservdelar och arbete som behövs för att reparera basstationen.
- Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel efter tre (3) år från inköpsdatum påtar sig Vita-Mix alla kostnader för reservdelar och arbete som behövs för att reparera basstationen.

Tillbringare, lock, knivanordning, drivhysla och ljuddämpningskåpa (om sådan ingår)

Tillbringare, lock, knivanordning, drivhysla och den Vita-Mix-tillverkade ljuddämpningskåpan (om sådan ingår) är garanterat skyddade från material- eller tillverkningsfel under ett års tid från inköpsdatum.

Villkor

- Garantierna häri gäller endast för den ursprungliga slutanvändaren och kan inte överföras. För att göra ett garantianspråk krävs ett inköpsbevis.
- Denna garanti är köparens enda rätt till kompensation och beskriver de skyldigheter som Vita-Mix har, vilket inte inbegriper sådant som hör till normalt slitage, missbruk, felaktig användning, ändringar av basen eller tillbringaren (eller ljudkåpan) eller om apparaten utsätts för extrema förhållanden. Garantin är endast giltig om utrustningen används i enlighet med den medföljande bruksanvisningen (som också kan erhållas via www.vitamix.com/commercial).
- När det gäller modeller av utrustningen som är "infärdade i arbetsbänken" innebär felaktig installation eller ventilation, eller placering av utrustningen i en ljuddämpningskåpa som inte är tillverkad av Vita-Mix, att denna garanti ogiltigförklaras.
- Denna garanti ogiltigförklaras i händelse av att reparationer av utrustningen utförs av någon annan än Vita-Mix eller ett auktoriserat Vita-Mix servicecenter. Vita-Mix ansvarar inte för kostnader av ej i förväg godkända reparationer.
- Vita-Mix enda åtagande enligt denna garanti är att reparera eller byta ut den garantiförsäkrade delen eller delarna enligt Vita-Mix eget gottfinnande.

Under inga som helst omständigheter, oaktat om dessa grundar sig på kontrakt, skadestånd, garanti, skadeståndsberättigande kränkning (inklusive oaksamhet), strikt ansvarsskyldighet eller annat, skall Vita-Mix hållas ansvarigt för några som helst särskilda, indirekta, oförutsedda eller påföljande skador, inbegripet utan begränsning, vinst- eller intäktsförluster. Ovanstående begränsade garanti utgör er exklusiva rätt till kompensation, och ni och Vita-Mix avsäger er härmed uttryckligen alla andra garantier och villkor, uttryckta eller antydna, lagstadgade eller i övrigt, inbegripet eventuella antydna säljbarhetsgarantier och eventuella antydna garantier om lämplighet för ett visst ändamål. Dessutom utesluter

ni och Vita-Mix i förekommande fall, utan att den allmänna giltigheten av det ovannämnda inskränks, uttryckligen och i den utsträckning som gällande lagstiftning medger, all tillämpning av varuförsäljningslagstiftning samt Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.

I en del jurisdiktioner tillåts inte att underförstådda garantier eller särskilda, oavsiktliga skador eller följdskadorna begränsas.

Ingen anställd på Vita-Mix eller någon annan person har tillstånd att utfärda någon extra garanti utöver följande garantier eller att ändra dessa. För mer information om garanti gällande apparater inköpta utanför USA kontaktar du närmaste auktoriserade leverantör av Vita-Mix, eller ringer till Vita-Mix internationella avdelning på +1-440-782-2450 eller skickar e-post till international@vitamix.com för att lokalisera närmaste leverantör.

Om din Vita-Mix-mixer behöver servas eller repareras, och detta täcks av villkoren i denna garanti, ring till Vita-Mix Corporation för hjälp med garantin. Ring Vita-Mix tekniska support för apparater som köpts i USA: 800-886-5235. För utrustning som köpts utanför USA:s fastland kontaktar du närmaste auktoriserade Vita-Mix-leverantör, eller ringer till Vita-Mix internationella avdelning på +1-440-782-2450 eller skickar e-post till international@vitamix.com för att lokalisera närmaste leverantör.

Alla delar som skickas till Vita-Mix i enlighet med villkoren häri måste skickas i originalförpackning eller annat ändamålsenligt emballage. Kunden ansvarar för inrikes transportkostnader vid garantiservice. Skicka inte tillbaka utrustning utan godkännande från Vita-Mix. All returnerad utrustning måste ha returauktoriseringsnumret tydligt angivet på kartongens utsida. All utrustning som skickas till Vita-Mix utan föregående auktorisering eller godkännande kommer att returneras till avsändarens adress "i befintligt skick" utan reparation.

Skötselråd

- **Banka aldrig tillbringaren mot något för att få loss ingredienserna.** Ta bort tillbringaren från basen och använd en gummispatel för att avlägsna tjocka blandningar från botten av tillbringaren.
- **Skaka eller slamma aldrig med en tillbringare som används.**
- **Ta aldrig bort tillbringaren innan apparaten har stannat helt.**
- **Starta aldrig apparaten innan tillbringaren sitter på plats.**
- Kontrollera dagligen knivbladen. Om du hittar någonting som är löst, har hack eller saknas, byt ut knivnheten innan den används. Dra inte åt sexkantsskruven (överst på knivanordningen). Byt omedelbart ut knivnheten om den sitter löst.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

Det automatiska överbelastningsskyddet stänger av motorn för att skydda den. Motorn kan sluta fungera om den överbelastas eller överhettas. Om motorn stängs av kan detta bero på följande:


- Receptet har för tjock konsistens.
- Receptet har för många ingredienser.
- Receptet har bearbetats för länge på en för låg hastighet.

Om motorn stängs av bör du se över hur du använder apparaten och gå igenom anvisningarna.

Automatsäkring: När automatsäkringen löses ut gör den detta för att skydda motorn från elektrisk överbelastning. Om detta sker kan den enkelt återställas genom att försiktigt trycka in den igen.

Överhettningsskydd: Värmeskyddet kan stänga av motorn för att skydda den från överhettning. Innan den kan startas om måste motorn låtas svalna med strömmen avstängd (i upp till 45 minuter). Avkylningen kan snabbas på genom att placera basstationen på en kall plats (dra ur elsladden först). För att snabba på processen kan du försöka blåsa luft från en dammsugare eller fläkt mot basens botten. Om motorn verkar bli överhettad, men överhettningsskyddet inte har stängt av apparaten, ska du stanna apparaten och ta bort tillbringaren från basen. Sätt reglaget till nr 10 på apparater med ställbar hastighet eller tryck på pulserreglaget på programmerbara apparater. Slå på apparaten och låt den köra i en minut. Var försiktig och vidrör aldrig någon rörlig del under användning. Om båda skyddsenheterna är aktiverade ska du följa anvisningarna för att återställa säkringen och sedan kyla motorn i enlighet med anvisningarna till överhettningsskyddet.

DELAR OCH FUNKTIONER

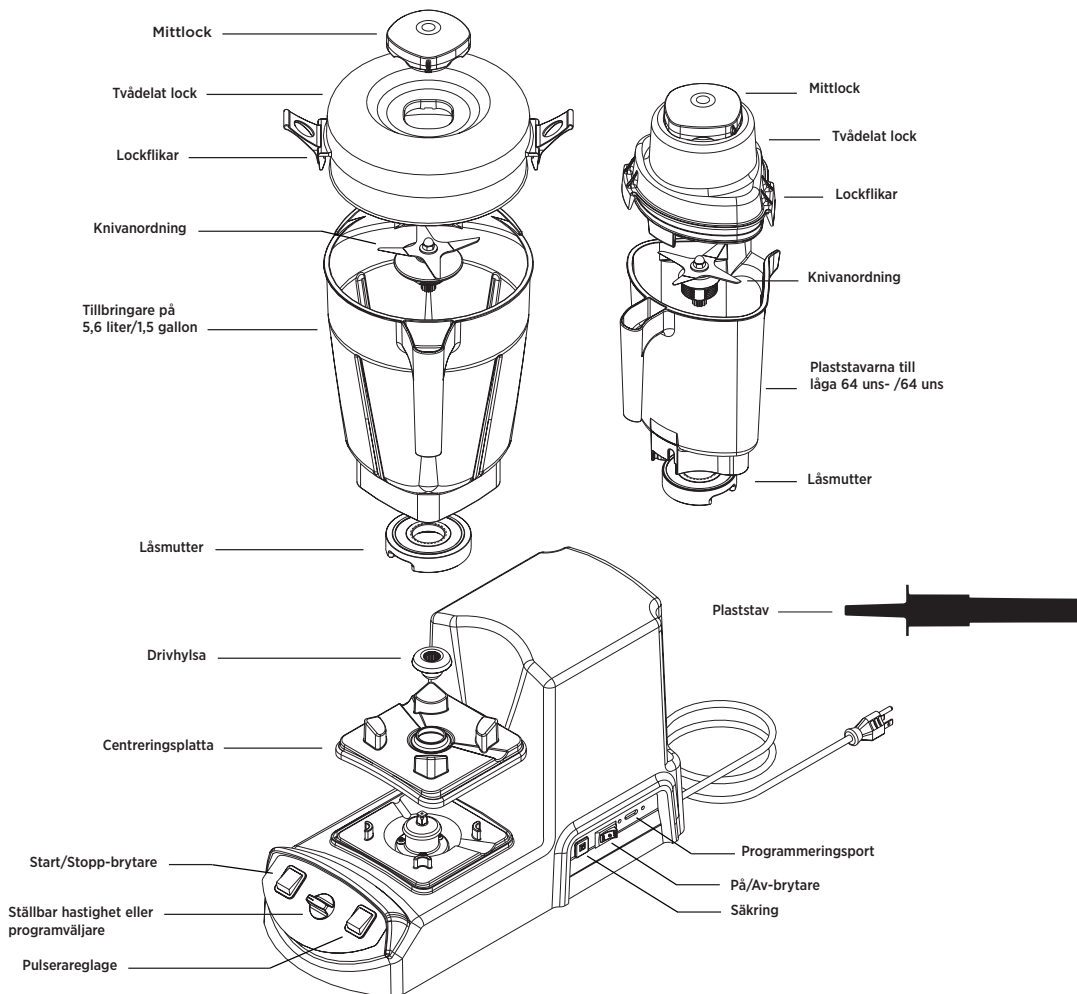

På/Av-brytare: På/Av-brytaren sitter på höger sida om apparatens bas sett rakt framifrån. På/Av-brytaren styr strömtillförseln till apparaten.

Start/Stopp-brytare: Start (◊)/Stopp (▽)-brytaren sitter på vänster sida om kontrollpanelen sett rakt framifrån.

Programväljare (programmerbar modell): Programväljaren används för att välja förprogrammerade blandningscykler 1 till 6.

Ställbart hastighetsreglage (modeller med ställbar hastighet): Med det ställbara hastighetsreglaget kan du ställa in knivarnas rotationshastighet från 1 till 10 (låg till hög).

Pulserareglage: Pulserareglaget (Ⓡ) sitter på höger sida om kontrollpanelen sett rakt framifrån. När symbolen lyser upp är strömmen påslagen. Pulserareglaget kan endast användas när strömmen är påslagen. Pulserafunktionen roterar bladen i den hastighet som har ställts in med det ställbara hastighetsreglaget.

Tillbringare: Måttenheterna uns, koppar och milliliter är tydligt markerade.

⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Lock och plaststavar kan inte användas på andra behållare av annorlunda utformning, typ och storlek.

Tvådelat lock: Det tvådelade locket är enkelt att rengöra och enkelt att sätta fast och ta loss. Använd alltid locket och mittlocket under mixning.

Haka fast locket på tillbringaren och låt den stå i några minuter. När locket har lämnats kvar på tillbringaren kommer det att vara mycket lättare att låsa fast eller ta bort.

Mittlock: För in genom locket och fäst det stadigt genom att vrida medsols. Avlägsna mittlocket för att använda plaststaven eller för att tillsätta ingredienser.

Plaststav: Med plaststaven kan du påskynda bearbetningen av väldigt tjocka och/eller frysta blandningar som inte kan bearbetas i en vanlig mixer. Användning av plaststaven bibehåller cirkulationen genom att förhindra att luftfickor bildas under mixning.

Säkring: När automatsäkringen löses ut gör den detta för att skydda motorn från elektrisk överbelastning. Om detta sker kan den enkelt återställas genom att försiktigt trycka in den igen.

Automatiskt överbelastningsskydd: Vitamix-motorn har ett överhettningsskydd. Om motorn stängs av bör du stänga av strömbrytaren i upp till 45 minuter så att motorn återställs. En längre återställningstid krävs om rumstemperaturen är hög. För att korta ner återställningstiden, dra ut apparatens sladd, ta bort tillbringaren och blås in luft i mittsektionen på undersidan med en hårtork inställd på kylläge.



VARNINGAR!

Kör inte apparaten utan tillbringarens lock när du använder spärrmekanismen.

Roterande knivar kan orsaka allvarlig personskada. Stick INTE in handen i tillbringaren när apparaten körs.

Tvinga inte ned plaststaven i tillbringaren. För hårt tryck kan leda till att plaststaven förs in för långt i tillbringaren och att knivarna skadas.

Använd inte den äldre plaststaven som har en rak och jämn yta och inga "steg". Om den äldre modellen används kan knivarna skadas.

När varma vätskor eller blandningar körs:

- Måste spärrlocket i två delar sitta fast ordentligt. Använd inte det odelade locket eller ett lock utan spärr. På så sätt kan ånga försvinna ut naturligt och locket faller inte av när apparaten sätts på.
- Börja inte på hög hastighet när varma vätskor körs. Börja alltid köra varma vätskor på låg hastighet, och byt sedan till hög hastighet när apparaten är igång.
- Var försiktig med varma vätskor. Vätska kan spruta ut från under mittlocket och ånga kan orsaka skällning.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

Tillbringare: Vitamix XL™-mixrar är optimerade för användning med tillbringaren på 5,6 liter/ 1,5 gallon och Advance®-tillbringare på 2,0 l /64 uns. Övriga standardtillbringare från Vitamix (2,0 l /64 uns, 1,4 l /48 uns eller kompakt 0,9 l /32 uns) är inte kompatibla.

Spärrmekanism

Spärrmekanismen tillhandahålls endast i de länder som kräver denna funktion. Med apparaten ansluten till närmaste vägguttag kommer det magnetiska säkerhetslåset att koppla från strömförsörjningen till motorn när säkerhetslocket lyfts till en upprätt position i samband med att tillbringaren placeras på centreringsplattan (figur A).

Strömmen slås på när säkerhetslocket sänks ned över tillbringarens lock (figur B). Plaststaven kan användas genom säkerhetslocket och tillbringarens lock under mixning.

Lockenhet

För att underlätta att sätta i och ta bort nya lock kan du gnugga in ett lätt lager med matlagningssolja runt förseglingskanten.

Placera locket på en tillbringare i flera minuter, ta av locket och torka sedan försiktigt av oljan.

Tvådelat lock för plaststav – 2,0 l /64 uns Advance®-tillbringare

- För att säkra locket, placera det ovanpå tillbringaren och tryck försiktigt ned tills locket hakar fast. Se till att spärrarna fäster kring tillbringarens kant.
- Lyft en av de två filkarna och dra uppåt och av för att ta bort ett fasthakat lock.
- Vrid åt pluggen i mitten av locket för att sätta fast eller ta bort den.
- Mittlocket kan tas bort när plaststaven används eller ingredienser tillsätts.

Tvådelat lock – (tillval), 2,0 l /64 uns Advance®-tillbringare

- För att säkra locket, placera det ovanpå tillbringaren och tryck försiktigt ned tills locket hakar fast. Se till att spärrarna fäster kring tillbringarens kant.
- Lyft en av de två filkarna och dra uppåt och av för att ta bort ett fasthakat lock.
- Vrid åt pluggen i mitten av locket för att sätta fast eller ta bort den.
- Använd inte med acceleratorverktyg.

Tvådelat lock – tillbringare på 5,6 l /1,5 gallon

- För att säkra locket, placera det ovanpå tillbringaren och tryck försiktigt ned tills locket hakar fast. Se till att spärrarna fäster kring tillbringarens kant.
- Lyft en av de två filkarna och dra uppåt och av för att ta bort ett fasthakat lock.
- Vrid åt pluggen i mitten av locket för att sätta fast eller ta bort den.
- Mittlocket kan tas bort när plaststaven används eller ingredienser tillsätts.

Plaststav

Plaststaven förhindrar att luftbubblor bildas under mixningen och gör det möjligt att bearbeta väldigt tjocka och/eller frysta blandningar som är svåra att bearbeta.

Använd plaststaven när apparaten är igång för att pressa ingredienserna mot knivarna.

Använda plaststaven:

- Om apparaten inte klarar att köra runt tjocka blandningar kan det ha kommit in en luftbubbla. För in plaststaven genom locket och rör runt för att lösa upp den.
- Använd den endast med locket på plats och mittlocket borttaget.
- Stänkskyddet (nära toppen på plaststaven) och locket hindrar plaststaven från att slå i knivarna.
- Tillbringaren får inte vara fylld till mer än $\frac{2}{3}$ när plaststaven används.
- Använd inte plaststaven i mer än 30 sekunder åt gången (för att undvika överhettning).
- Om plaststaven hålls upprätt kan extra tjocka ingredienser cirkulera. Annars rikta plaststaven mot tillbringarens sidor eller kanter.


FIGUR A

Säkerhetslocket i öppet läge. Apparatströmmen frånkopplad.




FIGUR B


Säkerhetslock i stängt läge. Apparaten är strömförsörd.

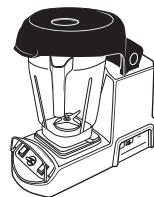


FIGUR C

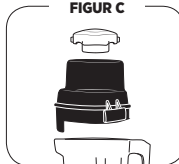


FIGUR D

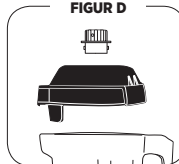


FIGUR E

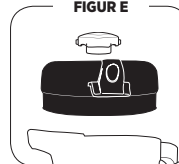

Stänkskydd

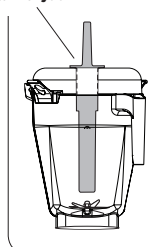



Stänkskydd

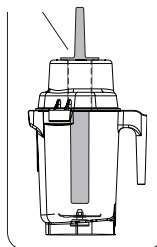

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

Vitamix-apparater levereras med många olika kontrollalternativ. Se till att du följer de anvisningar som gäller för din modell.

Vitamix XL™ variabel hastighet

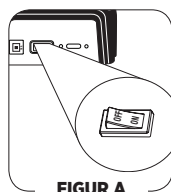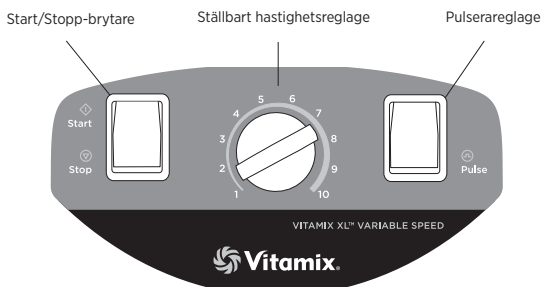

FIGUR A

Vitamix XL™ variabel hastighet



På/Av-strömbrytare: På/Av-brytaren sitter på sidan av apparaten (figur A) och styr strömtillförseln till apparaten. När apparaten är inkopplad ska du aktivera läge "On" (På) för att förbereda apparaten inför blandning. Slå av strömbrytaren på natten eller när apparaten lämnas utan uppsikt.

Start/Stopp-brytare: Start/Stopp-brytaren sitter på vänster sida om kontrollpanelen sett rakt framifrån. Starta apparaten genom att trycka ned brytarens övre del (Start) (↕) och stoppa apparaten genom att trycka ned brytarens nedre del (Stop) (⏏). Start/Stopp-brytaren startar apparaten vid den hastighet som har ställts in med det ställbara hastighetsreglaget.

Ställbart hastighetsreglage: Gör det möjligt för användaren att välja kontinuerligt skiftande motorhastigheter.

Pulserareglage: Pulserareglaget (Pulse) kan endast användas när Start/Stopp-brytaren är i läget stoppad (Stop) (⏏). Pulserareglaget kan användas för att snabbt fräscha upp innehållet i tillbringaren genom att trycka ned brytaren och hålla den nedtryckt så länge som det behövs. Pulserareglaget startar apparaten vid den hastighet som har ställts in med det ställbara hastighetsreglaget.

Vitamix XL™ programmerbar

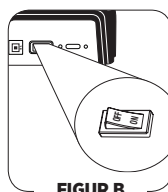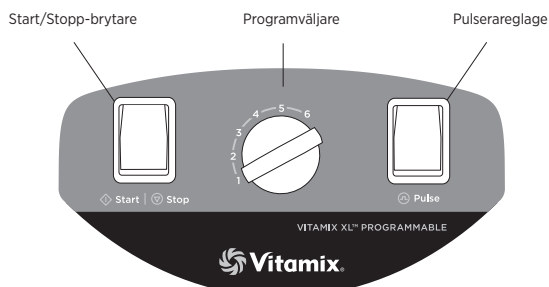

FIGUR B

Vitamix XL™ programmerbar

På/Av-strömbrytare: På/Av-brytaren sitter på sidan av apparaten (figur B) och styr strömtillförseln till apparaten. När apparaten är inkopplad ska du aktivera läge "On" (På) för att förbereda apparaten inför blandning. Slå av strömbrytaren på natten eller när apparaten lämnas utan uppsikt.

Start/Stopp-brytare: Start (↕)/Stopp (⏏)-brytaren sitter på vänster sida om kontrollpanelen sett rakt framifrån. Detta är en brytare med lampa. När lampan är tänd är strömmen på. Starta apparaten genom att trycka ned brytaren för att köra ett av de sex programmen. Start/Stopp-brytaren kan tryckas ned för att stoppa ett program under en pågående blandningscykel.

Programväljare: Här kan användaren välja mellan ett antal förprogrammerade inställningar. Mixern stängs av automatiskt i slutet av programmet. Ett program aktiveras endast om strömbrytaren är på.

Pulserareglage: Pulserareglaget (Pulse) sitter på höger sida om kontrollpanelen sett rakt framifrån. Fräscha snabbt upp innehållet i tillbringaren genom att trycka ned brytaren och hålla den nedtryckt så länge som det behövs. Pulserareglaget kan endast användas om strömbrytaren är påslagen.

PROGRAMMERING

Den programmerbara modellen Vitamix XL™ är förprogrammerad med blandningscykler som är optimerade för en rad olika tillämpningar. Programmet kan anpassas genom att använda ett programmeringschip eller en programvarusats för programmering som finns att tillgå från Vitamix®. Ring din återförsäljare eller kundtjänst för mer information.


Även om apparaten kommer från fabriken med de förinställda Vitamix XL™-programmen ska du följa dessa anvisningar när du använder ett specialbeställt programmeringschip.

Programmering med ett specialbeställt chip

1. Slå på strömmen till apparaten med On-/Off-brytaren (På-/Av-brytaren) framtill på apparaten.
2. Ta bort tillbringaren och leta upp programmeringsporten (figur A) som sitter på sidan av apparaten intill På/Av-brytaren. Med kroppen riktad mot apparaten för du in det specialbeställda programmerade chipet med silverkontaktarna uppåt och orden "This Side Facing to the Front of the Machine" ("Denna sida mot apparatens framsida") mot dig in i porten nedanför etiketterna.
3. Inom 5 sekunder kommer de sex förinställda programmen att programmeras om.
4. Avlägsna programmeringschipet, sätt tillbaka det i originalförpackningen och förvara på en säker, lättåtkomlig plats.

Återställning av förprogrammerade program till fabriksinställningarna

1. Slå av strömmen till apparaten med On-/Off-brytaren (På-/Av-brytare) på sidan av apparaten.
2. Håll pulserareglaget nedtryckt och slå på strömmen med On-/Off-brytaren (På-/Av-brytaren).

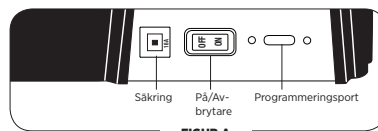

FIGUR A

Programmerbar modell

Nedan följer en förteckning över grundläggande programmeringsinställningar i den programmerbara modellen. Dessa program, numererade 1 till 6, är blandcykler avsedda för de vanligaste blandningstyperna. När du väljer ett av de förinställda programmen kör apparaten en hel cykel. Apparaten stannar av sig själv när cykeln är klar. En cykel varierar i hastighet och längd. Apparatsens förinställda alternativ kan variera beroende på programrevisioner eller om apparaten har programmerats särskilt för din verksamhet.

INSTÄLLNING 1: Startar långsamt, går till hög (100 %) i 25 sekunder (:30)

INSTÄLLNING 2: Startar långsamt, går till hög (100 %) i 40 sekunder (:45)

INSTÄLLNING 3: Startar långsamt, går till hög (100 %) i 55 sekunder (:60)

INSTÄLLNING 4: Startar långsamt, går till hög (100 %) i 1 minut och 25 sekunder (1:30)

INSTÄLLNING 5: Startar långsamt, går till hög (100 %) i 1 minut och 55 sekunder (2:00)

INSTÄLLNING 6: Startar långsamt, går till hög (100 %) i 2 minut och 55 sekunder (3:00)

Bruksanvisning till Vitamix XL™-mixer (samtliga modeller)

- Fyll tillbringaren med vätskor och mjuka livsmedel först. Placera väta ingredienser mot knivbladen för att hjälpa till att starta virveln som drar övriga ingredienser in mot knivbladen. Även om det inte är nödvändigt för bearbetningen kan livsmedel skäras eller brytas i mindre bitar (3-8 cm / 1-3 tum) för underlätta uppmätning av ingredienserna. Tinad eller halvtinad frukt rekommenderas. Högsta hastighet rekommenderas för krävande blandningar.
- Sätt tillbringaren på basstationen genom att rikta in den efter centreringsskivan som sitter på basen. **(Motorn måste vara helt stilla när tillbringaren placeras.)** Hårda, torra ingredienser får inte användas i tillbringarna. Undvik att köra apparaten om tillbringaren är tom.
- Använd alltid ett lock när du blandar. Om du blandar varma ingredienser måste locket alltid sitta fast ordentligt. När du kör varma vätskor får du inte använda lock utan spärrar eller odelade lock.
- För att få den bästa mixen bör tillbringaren på 5,6 l / 1,5 gallon alltid fyllas upp till 1,4 l - / 48 uns-märket eller högre med ingredienser. Om den slutgiltiga volymen är mindre än 1,4 l / 48 uns ska Advance™-tillbringaren användas.
- Koppla in apparaten i närmaste uttag (om den inte är inkopplad).
- Följ anvisningarna som gäller den specifika modellen:

Vitamix XL™ programmerbar modell: Ställ På/Av-brytaren i läge På. Aktivera ett program genom att välja önskad inställning på väljaren.

- Tryck ned Start-/Stopp-brytaren.
- För att undvika att mixa längre än vad som behövs bör du observera blandningen noga tills du har vant dig vid hastigheten.
- Om blandningen verkar för tjock under mixningen kan du ta bort mittenlocket och långsamt tillsätta vätska genom locköppningen under pågående bearbetning.

Vitamix XL™-modell med variabel hastighet: Välj önskad inställning på hastighetsreglaget. Beroende på ingredienserna kan du starta på en låg inställning och sedan växla till en högre inställning när blandningen börjar bearbetas.

- Ställ På/Av-brytaren i läget På.
- För att undvika att mixa längre än vad som behövs bör du observera blandningen noga tills du har vant dig vid hastigheten.
- Ju lägre hastighet, desto grövre blandning. Ju högre hastighet, desto finare blandning. För att undvika överbearbetning ska du alltid starta på den lägsta hastigheten och arbeta dig uppåt.
- När du mixer hårdare blandningar, t.ex. ingefära, pesto eller frysta ingredienser, kan du använda plaststaven för att hjälpa ingredienserna att flöda in mot knivbladen. Genom att kontinuerligt röra runt verktyget i en cirkulär rörelse under mixningen kommer luftbubblor att elimineras vilket bidrar till att få en jämnare blandning.
- Efter att du har stängt av mixern ska du vänta tills knivbladen har stannat helt innan du tar bort locket eller tillbringaren från basstationen.

9. Använda pulserareglaget:

- Vitamix XL™ programmerbar modell:** Se till att strömmen är påslagen. Se till att tillbringaren står på basstationen och tryck ned pulserareglaget. Släpp upp brytaren för att stanna motorn.
- Vitamix XL™-modell med variabel hastighet:** Se till att strömmen är påslagen. Vrid väljaren till önskad ställbar hastighet. Se till att tillbringaren står på basstationen och tryck ned pulserareglaget. Släpp upp brytaren för att stanna motorn. Upprepa flera gånger tills blandningen har fått önskad konsistens.

10. Dra ur apparatens kontakt när den inte används.



VARNINGAR!


- När apparaten inte används ska kontakten dras ut ur uttaget.
- Om du tycker att apparaten låter annorlunda eller om ett hårt eller främmande föremål kommer i kontakt med knivarna ska du inte servera innehållet. Kontrollera om knivanordningen är lös, har hack eller om delar saknas. Om några delar är lösa, saknas eller har hack ska knivanordningen bytas ut.

När varma vätskor körs ska du alltid:

- vara försiktig. Ånga eller stänk kan leda till skällning.
- Lås locket. På så sätt hindras locket från att blåsas av när apparaten startas.
- Apparaten Vitamix XL™ med variabel hastighet ska startas på ställbar hastighet 1 och ökas snabbt till 10. Starta aldrig på den högsta hastigheten när du blandar varma ingredienser.

Blandningstips

- Om ingredienserna nästan fryser till is kan du försöka minska mängden is. Jämfört med andra mixapparater behöver du inte lika mycket is för att göra en motsvarande frusen dryck i Vitamix XL™.
- Fyll tillbringaren med vätskor och mjuka livsmedel först. Hårda ingredienser och is ska läggas i sist.
- Hela, hårda eller frysta ingredienser ska vara små. Genomfryst frukt är extremt svår att mixa. För bästa resultat ska du använda delvis fryst frukt. För att göra konsekventa drinkar bör delvis fryst frukt och is tillföras i portioner av ungefär samma storlek. Om du upptäcker bitar ska du omvärdera storleken på satsen.
- När du skapar recept ska du alltid inkludera tillräckligt med vätska för att underlätta mixningen. Till recept som innehåller mycket lite vätska ska du ställa det ställbara hastighetsreglaget på den lägsta inställningen tills bearbetningen fortlöper jämnt.
- När du använder tillbringaren på 5,6 l / 1,5 gallon ska du använda båda händerna för att hålla. Skjut in en hand under pipen och använd den andra handen för att hålla i handtaget (figur A).
- När du mixer varma produkter ska du använda handskar och långa ärmar när du håller (figur A).
- Starta mixningen på en låg hastighet och öka sedan till hög. Bearbetning av recept på hög hastighet innebär att motorn kan kylas mer effektivt.
- Recept som kräver bearbetning av tunga blandningar på låg hastighet innebär en ökad risk för att överhettningsskyddet ska aktiveras. För att undvika avstängning på grund av överhettning ska du stoppa apparaten när motorn verkar överhettad och ta bort tillbringaren från basen. Vrid upp apparaten till hög och låt den köras utan tillbringaren. På så vis cirkuleras luft kring motorhuset som kylar ned motorn.

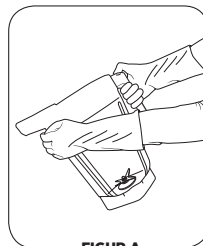

FIGUR A



VARNINGAR!

Låt inte blandningar, vätskor eller livsmedel torka i tillbringaren. Skölj efter användning. Torra produkter kan fastna runt knivarna och försvaga/riva lagringstättningen när den startas igen. Ställ inte tillbringaren i frysen.

Extremt låg temperatur i kombination med varma ingredienser och/eller knivens omedelbara snabbverkan kan få tillbringaren att spricka. På grund av beskaftenheten hos den polykarbonat som används i Advance-tillbringarna och ljudkåpan rekommenderas inte att de sätts i mikrovågsugnar eller diskmaskiner.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

- * Vrid ur överflödigt vatten från trasan eller svampen vid rengöring runt kontrollerna och alla elektriska komponenter.
- ** För att förlänga livslängden på tillbringaren av polykarbonat rekommenderar Vitamix® att ett medel med lågt pH-värde, t.ex. ett flytande diskmedel (Ivory Liquid®), används.
- *** Rekommenderad desinficerande lösning: 7,4 ml /1,5 tsk blekmedel för industri- eller hushållsbruk i 2,0 l/2,0 qt vatten

Basstation/kontrollpanel

1. **Dra ur strömkabeln.**
2. Tvätta försiktigt den utvändiga ytan med en mjuk bomullstrasa som fuktats med en mild lösning av varmt vatten och ett icke-slipande rengöringsmedel eller icke-slipande sprejrengöringsmedel. **Sänk aldrig ner basstationen i vatten eller annan vätska.**
3. Rengör brytarna ordentligt så att de kan röra sig fritt. De kan bli kladdiga under användning. Dra ur apparatens kontakt och använd en våt trasa, fuktad med vatten* och ett mildt rengöringsmedel, för att göra rent runt brytarens kanter tills de fungerar utan hinder igen. Tryck brytarna fram- och tillbaka några gånger för att få loss alla rester som torkat under brytaren. Om brytarna inte rengörs kan de skadas eller slitas ut. Rengör noga och var försiktig så att inte vatten eller andra vätskor kommer in i brytaren.
4. Torka med en mjuk bomullstrasa.

Tillbringare och lock

Separera locket och mittlocket. Diska i varmt vatten med diskmedel. Skölj rent under rinnande vatten och torka. Montera före användning.

1. **Rengöring:** Fyll tillbringaren till $\frac{3}{4}$ med varmt vatten ($43^{\circ}\text{C}/110^{\circ}\text{F}$) och tillsätt ett par droppar flytande diskmedel.** Sätt tillbaka tillbringaren på basstationen och tryck fast det tvådelade locket ordentligt. Kör apparaten i 30 sekunder. Töm tillbringaren. Upprepa detta steg.
2. **Sköljning:** Fyll tillbringaren till $\frac{3}{4}$ med varmt vatten ($43^{\circ}\text{C}/110^{\circ}\text{F}$) utan diskmedel. Sätt tillbaka tillbringaren på basstationen och sätt fast det tvådelade locket. Kör apparaten i 30 sekunder. Töm tillbringaren.
3. Ta loss knivanordningen och diska alla tillbringarens delar i varmt vatten med diskmedel om det kvarstår fasta rester. Skölj och låt rinna av. Montera före nästa steg. Blötlägg inte knivanordningen.
4. **Rengöring:** Om alla fasta rester har avlägsnats efter steg 2 eller steg 3 ska tillbringaren fyllas till $\frac{3}{4}$ med ett desinficeringsmedel.*** Sätt tillbaka tillbringaren på basstationen och tryck fast det tvådelade locket ordentligt. Kör apparaten på hög hastighet i 30 sekunder. Stäng av apparaten och låt blandningen vara kvar i tillbringaren i ytterligare en och en halv minut. Håll ut desinficeringsmedlet. Sätt tillbaka tillbringaren på basstationen och kör den tom under ytterligare 5 sekunder. Sköljes inte efter desinficering. Låt tillbringaren lufttorka.

Säkerhetslock (utvalda apparater)

Rengör med en fuktad trasa när det är fastsatt på apparaten. För en grundligare rengöring lyfter du av säkerhetslocket från spåren på sidan av apparaten och tvättar det med ett mildt diskmedel. Montera före användning. Diska inte i diskmaskin.

Problem:

- Ökade vibrationer.
- Läckage från tillbringarens botten.
- Högre ljud från tillbringaren.

- Maskinen startar inte.

Möjliga åtgärder:

- a. Se efter om knivanordningen har lösa, skadade eller naggade delar och byt ut dem.
- b. Dra åt låsmuttern medurs med låsmutternyckeln tills den är tätt sittande.

- a. Kontrollera att elsladden sitter ordentligt i vägguttaget.
- b. Kontrollera att På/Av-brytaren står i läget På. Säkerställ att brytarna är rena och kan röras fritt.
- c. Värmeskyddet kan ha stängt av apparaten. Slå av strömmen i upp till 45 minuter och starta om. **Obs!** Avkyllningen kan snabbas på genom att placera basstationen på en kall plats (dra ur elsladden först). Försök att blåsa luft från en dammsugare eller fläkt mot basens botten.

- Högt oljud från knivarna.
- Knivarna snurrar inte runt.

- a. Drivhylsan kan vara trasig. Kontrollera om det finns tunna sprickor mot mitten eller om tändarna är utslitna. Byt till en ny drivhylsa. Anvisningar medföljer komponenten.
- b. Axellagret till kniven kan behöva bytas ut. Snurra runt knivarna med drivspindeln i tillbringarens botten. Om knivarna snurrar obehindrat utan motstånd ska knivanordningen bytas ut.
- c. Drivspindeln på knivanordningen kan vara sliten. Kontrollera om det finns slitna tänder på knivanordningens drivspindel. Byt ut knivanordningen.

- Högt malande ljud från blenderns motor.

Motorlagren behöver bytas ut. Ring Vitamix® kundtjänst.

- Apparaten startar inte när säkerhetslocket är på. (utvalda apparater)

- a. Kontrollera att elsladden sitter ordentligt i vägguttaget.
- b. Kontrollera att På/Av-brytaren står i läget På. Säkerställ att brytarna är rena och kan röras fritt.
- c. Se till att säkerhetslocket är i nedsänkt position och att locket sitter stadigt fast i spåren på motorhuset.

Problem:

- Apparaten går ojämnt.
- Apparaten går igång av sig själv.
- Apparaten var avslagen under en tid och slogs sedan på men det finns ingen ström.
- Apparaten fungerade inte från början.
- Den inställning som valts startar fel program (endast programmerbar modell).

Möjliga åtgärder:

- a. Försök med att koppla apparaten till ett annat vägguttag.
- b. Återställ apparaten till fabriksinställningarna. (endast programmerbar modell)
- c. Apparaten kan sluta fungera om den överbelastas på låg hastighet. Slå av strömmen i upp till 45 minuter och starta om för att kyla ned motorn.
- d. Ring Vitamix kundtjänst.

Om det inte går att laga apparaten med dessa förslag finns teknisk hjälp att få från Vitamix® tekniska support på 800 886 5235. För utrustning som köpts utanför USA, kontakta närmaste leverantör av Vitamix, ring Vitamix internationella avdelning på +1 440 782 2450 eller skicka e-post till international@vitamix.com för att få tag på närmsta leverantör. Gå till www.vitamix.com/commercial för hjälp online.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

Det automatiska överbelastningsskyddet stänger av motorn när automatsäkringen har löst ut. Detta gör den för att skydda motorn från överhettning. Om motorn stängs av kan detta bero på följande:

- Receptet har för tjock konsistens.
- Receptet har för många ingredienser.
- Receptet har bearbetats för länge på en för låg hastighet.

Överhettningsskydd: Värmeskyddet kan stänga av motorn för att skydda den från överhettning. Innan den kan startas om måste motorn låtas svalna med strömmen avstängd (i upp till 45 minuter). Avkylningen kan snabbas på genom att placera basstationen på en kall plats (dra ur elsladden först). För att snabba på processen kan du försöka blåsa luft från en dammsugare eller fläkt mot basens botten. Om motorn verkar bli överhettad, men överhettningsskyddet inte har stängt av apparaten, ska du stanna apparaten och ta bort tillbringaren från basen. Sätt reglaget till nr 10 på apparater med ställbar hastighet eller tryck på pulserareglaget på programmerbara apparater. Slå på apparaten och låt den köra i en minut. Var försiktig och vidrör aldrig någon rörlig del under användning.

Om båda skyddsenheterna är aktiverade ska du följa anvisningarna för att återställa säkringen och sedan kyla motorn i enlighet med anvisningarna till överhettningsskyddet.

SPECIFIKATIONER

Vitamix XL™

Elektriska krav:

- 120 V, 50/60 Hz, 15 amp
- Använder en trestiftsjordad sladd från USA.
- Ett uttag på 20 ampere per apparat rekommenderas.

Förlängningssladdar får inte användas med apparaten.

- 220–240 V, 50/60 Hz, 1 700–1 900 W
- 100 V (Japan), 50/60 Hz, 1 300 W

Mått:

- 45,6 cm /18,1 tum hög med lock
- 47,3 cm /18,6 tum hög med stängd säkerhetsspärr
- 67,6 cm /26,6 tum hög med öppen säkerhetsspärr
- Djup: 48,3 cm /19,0 tum
- Bredd: 21,6 cm /8,5 tum



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138, USA
vitamix.com

©2016 Vita-Mix® Corporation. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, eller sparas i en databas eller ett informationssökningssystem, utan skriftligt tillstånd från Vita-Mix® Corporation.

124068_A 11/16 ÖVERSÄTTNINGAR